


RUGER MARK III ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE - GUN-GUIDES

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER® MARK III

[Pièces arme de poing](#) > [Livres & Vidéos](#) > [Livres](#) > [Livres Démontage Armes de Poing](#)

GUIDE DE DÉMONTAGE & REMONTAGE pour les pistolets Ruger Mark III Série 22 : Modèles Standard, Target, Government Target, Competition, Hunter et 22/45. UPC:400100347218 CARACTÉRISTIQUES : Le seul manuel imprimé actuel qui inclut des informations sur TOUS les modèles. Instructions spécifiques de démontage et de remontage pour les différences entre les modèles Standard et 22/45. Facile à utiliser -- La reliure à spirale reste ouverte et à plat sur votre surface de travail. 19 pages et 36 images en niveaux de gris haute résolution. Couverture en carton. Papier blanc éclatant. Extrait de ce Guide : Ce Gun-Guide est une suite de notre très réussi Ruger .22 Pistolets Automatiques - Le Guide Complet pour tous les modèles de 1947 à 2004. Depuis 60 ans, le pistolet Ruger .22 reste le pistolet automatique .22 le plus vendu et le plus populaire de l'histoire. En 2004, Ruger a introduit sa nouvelle génération de pistolets .22, le Ruger Mark III ; disponible en modèles Standard, Target et 22/45. À partir de 2008, ils ont vendu plus de 250 000 pistolets Mark III. L'une des premières caractéristiques que vous remarquerez avec le Mark III est le nouveau bouton de libération du chargeur situé juste derrière la garde de la gâchette. Ruger a également intégré de nouvelles visées avant et arrière (les modèles Hunter ont des visées micro-réglables en V et des visées en fibre optique HiViz), un système de verrouillage interne, un nouveau port d'éjection contourné, des oreilles de culasse coniques, un indicateur de chambre chargée, un adaptateur de base de lunette de style Weaver (sur tous les modèles à visée réglable) et une déconnexion du chargeur. En 2006, Ruger a introduit le 22/45 Hunter qui présentait un canon nervuré et des visées en fibre optique. Des "LitePipes" interchangeables ont été ajoutés en 2007 et étaient disponibles en 6 couleurs pour les modèles Mark III et 22/45 Hunter. Nouveauté pour 2008 : l'ajout d'un modèle Hunter avec des poignées laser Crimson Trace.

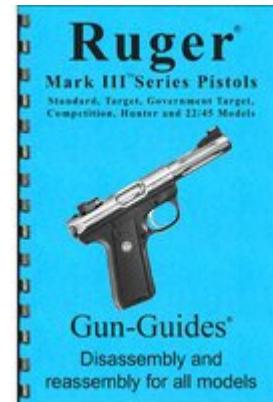

Caractéristiques

- Nom: [GUN-GUIDES ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER® MARK III](#)
- Fabricant: [GUN-GUIDES](#)
- Référence: 100030417
- N° fabr.: 400100347218
- Arme à Feu: Handgun
- Niveau d'expertise: Amateur
- Style: Manual
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 400100347218

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RUGER MARK III](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RUGER MARK III

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le RUGER MARK III de manière sûre et responsable. Il contient des informations essentielles pour garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme à feu hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.
- Assurez-vous de connaître et de respecter les lois sur les armes à feu dans votre région.
- Ne tirez jamais sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Avant le tir :**
 - Inspectez toujours l'arme pour vérifier qu'elle est en bon état de fonctionnement.
 - Assurez-vous que la chambre est vide avant de manipuler l'arme.
- **Pendant le tir :**
 - Ne tirez que dans des zones sécurisées et désignées pour le tir.
 - Ne tirez jamais à proximité de personnes ou d'animaux.
- **Après le tir :**
 - Déchargez l'arme immédiatement après l'utilisation.
 - Rangez l'arme dans un endroit sécurisé, comme un coffre-fort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Assemblage et Démontage

- Lisez attentivement le guide d'assemblage et de démontage fourni avec le produit.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager l'arme.
- Suivez les instructions étape par étape pour assurer un assemblage correct.

Utilisation

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Vérifiez toujours que la sécurité est activée lorsque l'arme n'est pas en cours d'utilisation.
- Ne modifiez jamais l'arme sans consulter un professionnel qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les munitions usagées dans les ordures ménagères.
- Déposez les munitions usagées dans un centre de recyclage ou un point de collecte désigné.
- Disposez des pièces de l'arme conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre RUGER MARK III, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous de suivre les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER MARK III.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr