


OUTSIDE NECK TURNER ACCESSORIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

OUTSIDE NECK TURNER ACCESSORY FOR ORIGINAL CASE TRIMMER

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Fraises de Collet](#) > [Fraises de Collet](#)

Cet accessoire de tournage de col est utilisé sur la déchiqueteuse de cartouches Forster pour tourner des cols concentriques et uniformes facilement et avec précision. L'accessoire comprend un cutter en carbure, un levier à alimentation manuelle pour contrôler la vitesse de coupe, et un butée mécanique pour contrôler la longueur de coupe. Fonctionne uniquement sur les déchiqueteuses de cartouches Forster. Cet outil nécessite des pilotes de tournage de col extérieur pour le calibre applicable (les pilotes de déchiqueteuse ne peuvent pas être utilisés).

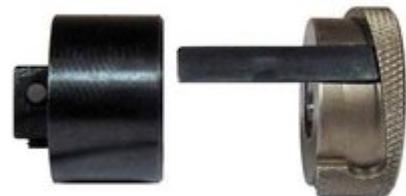

Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. OUTSIDE NECK TURNER ACCESSORY FOR ORIGINAL CASE TRIMMER](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749004945
- N° fabr.: OT1010
- Calibre: Universel
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 109mm
- UPC: 757253005107

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les accessoires de tournage de col extérieur](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les accessoires de tournage de col extérieur

Introduction

Merci d'avoir choisi les accessoires de tournage de col extérieur de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'accessoire de tournage de col afin de prévenir les accidents et d'assurer un fonctionnement correct.

Directives de sécurité générales

Pour assurer une utilisation sécurisée des accessoires de tournage de col extérieur, veuillez suivre ces directives :

- Lisez toujours et comprenez le manuel du produit avant utilisation.
- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments ou d'alcool.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez les accessoires de tournage de col extérieur, respectez les précautions suivantes :

- Assurezvous que l'accessoire est correctement fixé à la déchiqueteuse de cartouches Forster avant utilisation.
- Utilisez uniquement des pilotes de tournage de col extérieur compatibles pour votre calibre spécifique.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'outil de quelque manière que ce soit.
- Gardez toujours les mains et le corps éloignés de la zone de coupe pendant l'opération.
- Utilisez le levier à alimentation manuelle pour contrôler la vitesse de coupe avec précaution afin d'éviter les accidents.
- Soyez conscient de la butée mécanique et assurezvous qu'elle est correctement réglée pour contrôler la longueur de coupe.

Instructions d'installation et d'utilisation

Suivez ces étapes pour installer et utiliser les accessoires de tournage de col extérieur en toute sécurité :

1. Installation :

- Assurezvous que la déchiqueteuse de cartouches Forster est débranchée et éteinte.
- Fixez l'accessoire de tournage de col de manière sécurisée à la déchiqueteuse selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le cutter en carbure est installé correctement et est tranchant.

2. Utilisation de l'outil :

- Sélectionnez le pilote de tournage de col extérieur approprié pour votre calibre.
- Insérez le pilote dans l'accessoire de tournage de col.
- Réglez la butée mécanique à la longueur de coupe souhaitée.
- Allumez la déchiqueteuse de cartouches Forster et utilisez le levier à alimentation manuelle pour contrôler la vitesse de coupe.
- Surveillez de près le processus de coupe et maintenez une distance de sécurité par rapport à la zone de coupe.

3. Après utilisation :

- Éteignez la déchiqueteuse et débranchezla après utilisation.
- Nettoyez l'outil et rangezle dans un endroit sûr et sec.
- Vérifiez régulièrement l'usure du cutter en carbure et remplacezle si nécessaire.

Instructions d'élimination

Lorsque les accessoires de tournage de col extérieur ne sont plus nécessaires ou sont endommagés audelà de toute réparation, éliminezles de manière responsable :

- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Éliminez le produit conformément aux lois environnementales locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les accessoires de tournage de col extérieur, veuillez contacter le point de contact désigné fourni par le fabricant. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les accessoires de tournage de col extérieur de Forster Products, Inc. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que vous avez des questions sur le fonctionnement du produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr